

MANUÁL KE ZLOŽENIE ROLETY VŔTANIE NA OKNO



Roletu a všetky montážne diely vybalíme z bublinkovej fólie, diely vysypeme z vrečka na stôl a rozložíme podľa návodu. Z rolety odstránime ochrannú pásku. Roletu si položíme tak, aby látka vychádzala zospodu.



Silón je nutné prestrihnúť napoly.



Jeden koniec vodiaceho silónu pretiahneme spodnou dierkou bočného plastového dielu na uchytenie rolety (diel č. 1A). Na konci z druhej strany urobíme uzol. Tiež druhú časť silónu pretiahneme dielom č. 1B, na konci urobíme uzol. Dlhé konce za uzlami odstrihneme.



Väčší plastový zobáčik na zavesenie na okno (diel č. 2) nasunieme na bočný plastový diel na uchytenie rolety (diel č. 1A).



Dištančné koliesko (diel č. 5) nasunieme na plastový diel spojený s retiazkou (diel č. 6) hladkou časťou dopredu.




Určíme si, na ktorú stranu umiestnime ovládaci retiazku. Spojené dištančné koliesko (diel č. 5) s plastovým dielom spojeným s retiazkou (diel č. 6) zasunieme do rolety na tú stranu, na ktorej chceme mať ovládaci retiazku.



Druhé dištančné koliesko (diel č. 5) nasunieme na plastovú trubičku na nasunutie dištančného kolieska (diel č. 4).



Tieto dve spojené časti zasunieme do rolety z druhej strany.

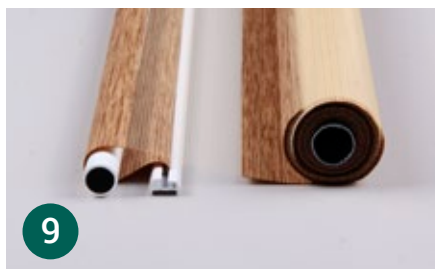

Závažovú tyč (diel č. 10) vložíme medzi látku, podľa obrázka. Látku cez tyč prehne spodkom späť k lište.



Priehľadnú koncovku č. 11 zasadíme do záťažovej trubky (diel č. 10) z oboch strán.



Vezmeme si plastový diel s ozubeným kolieskom (dielik č. 8) a nasunieme na plastovú trubičku (dielik č. 4), ktorá je umiestnená v rolete, rovnako tak na druhej strane.



Väčšia plastový zobáčik pre zavesenie na okno (dielik č. 2) nasunieme na bočný plastový diel pre uchytenie rolety (dielik č. 1A) a roletovou lištou. Rovnako aj na druhej strane.



Krytky (dielik č. 9) zasadíme na koniec lišty, tým zaistíme, aby sa lišta nehýbala. To isté vykonáme z druhej strany.



Látku vysunieme z lišty o rozmotáme. Následne na rám okna navrtáme bočné mechanizmy spojené roletovou lištou.



Na spodnej rám okna navrtáme diel pre uchytenie silonu (dielik č. 14).



Silon pretiahneme koncovkou pre napínanie silonu (dielik č. 13).




17
Dielik s provelečeným silon nasunieme do pripraveného dielika na ráme okna (dielik č.14).



18
Otáčaním kolieska (dielik č.13) dotiahneme silon tak, aby bol napnutý.



19
Na konci zvyšok silonu odstrihneme. To isté na druhej strane.

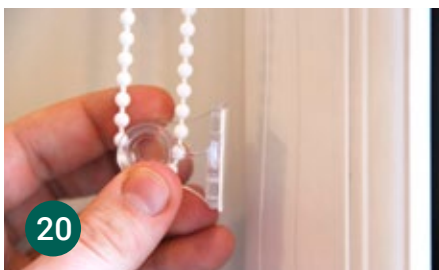

20
Nezabudnime na bezpečnostný prvok. Na priehľadnú kladku (dielik č. 16) nalepíme obojstrannú lepiacu pásku a upevníme na okenný rám tak, aby bol retiazka napnutý. Roletu môžeme teraz zrolovať a máme hotovo. Kladku môžeme tiež na okno navrátať.